Commande a bascule du mode route-champ

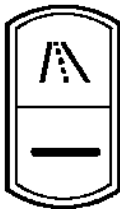

Mode route

Mode champ

En mode route, les fonctions principales suivantes sont desactivees :

- Commande de hauteur automatique de la barre de coupe + vitesse du rabatteur
- Le relevage/abaissement et le basculement lateral de la barre de coupe ainsi que le reglage du rabatteur sont bloques lorsque la barre de coupe se trouve en position de transport
- Enclenchement et autres reglages de la batteuse et du convoyeur
- Ouverture de la vis de vidange + enclenchement de la vidange
- Ouverture des couvercles de la tremie a grains
- Projecteurs de travail arriere et lateraux

Lorsque vous utilisez la machine en mode route, assurez-vous que les deux pedales de frein sont jumelees.

Changement des barres de coupe

Lorsque vous remplacez la barre de coupe, veillez a effectuer les operations suivantes :

- Configuration de la barre de coupe
- Etalonnage de la barre de coupe
- Etalonnage de la hauteur de chaume maximale

© CNH America LLC 2012
Imprime aux Etats-Unis

Eclairage automatique

Les projecteurs lateraux s'allument automatiquement dans les cas suivants :

- En mode champ, lorsque les projecteurs de travail sont allumes et que la barre de coupe est relevee au-dela de la hauteur de chaume maximale, comme par exemple sur une tourniere.
- Lorsque la machine fonctionne projecteurs allumes et que les clignotants fonctionnent.

Eclairage de sortie

- Lorsque la cle de contact est en position d'arret et que la portiere gauche de la cabine est ouverte ou fermee, les projecteurs lateraux s'allument et restent sous tension pendant 60 secondes, ou jusqu'a ce que la cle de contact soit tournee en position de marche.

Trappe a pierres

Le systeme de protection avancee contre les pierres (ASP™) de New Holland est un dispositif entierement electronique qui detecte les pierres a l'aide d'une plaque de resonnance recouverte de caoutchouc situee sous le tambour avant. Lorsque le systeme detecte une pierre, la trappe a pierres s'ouvre sur toute sa largeur et le tapis est baisse afin de faire tomber toutes les pierres par la trappe.

- Si l'operateur s'apergoit qu'un objet etranger est entre dans la barre de coupe ou le caisson du convoyeur, il peut ouvrir la porte de la trappe a pierres pour l'evacuer en maintenant enfonce pendant 3 secondes le bouton d'arret rapide. Si vous coupez de la paille tres longue, il sera sans doute necessaire d'inverser le convoyeur afin de degager l'ouverture de la porte des residus de recolte avant de refermer la trappe. Relevez le convoyeur a sa position la plus haute et attendez quelques secondes que les verrous bloquent la porte. Baissez le convoyeur pour vous assurer que la trappe est fermee.
- Si le message « Attempt Stone Door Re-latch » (Essayez de re-verrouiller la trappe a pierres) s'affiche sur l'ecran IntelliView, cela signifie que la trappe ne s'est pas verrouillee. Appuyez sur le bouton d'arret rapide (rouge) sur la poignee multifonction afin de retracter les verrous pour lancer un nouveau cycle de fermeture et inversez le convoyeur afin de degager l'ouverture de la trappe de tout residu de la recolte. Repetez l'etape decrite plus haut si necessaire. Si aucun message ne s'affiche, la trappe est correctement verrouillee et vous pouvez continuer la recolte.
- Veillez a toujours baisser le convoyeur avant de re-enclencher la barre de coupe apres avoir detecte des pierres. S'il reste une pierre dans la barre de coupe ou le convoyeur alors que le convoyeur est releve, la porte de la trappe ne s'ouvrira pas. Reportez-vous a la section 3 - FONCTIONNEMENT DANS LES CHAMPS ET SUR SITE pour obtenir des informations detaillees sur le systeme d'ejection des pierres.

MOISSONNEUSES-BATTEUSES CR TIER 4 NA CARTE DE CONSULTATION RAPIDE

Cette carte de consultation rapide doit etre utilisee a titre indicatif uniquement. Elle ne remplace en aucun cas le manuel d'utilisateur. ouuours lire le manuel d'utilisateur avant toute utilisation de la machine.

Demarrage de la moissonneuse-batteuse

- Assurez-vous que la poignee multifonction est au point mort.
- Verifiez que le selecteur de vitesse est au point mort.
- Inserez la cle de contact et tournez-la sur la position « contact ». Verifiez l'absence de messages de panne ou d'alarme sur l'ecran IntelliView II / IntelliView Plus II.
- Avant la mise en marche du moteur, signalez votre presence aux passants en faisant retentir l'avertisseur sonore trois fois.
- Tournez la cle de contact dans le sens des aiguilles d'une montre pour enclencher le demarreur.
- Le moteur demarre automatiquement au ralenti a vide. (Si le moteur ne demarre pas apres 30 secondes, relachez la cle de contact pendant environ 1 minute avant de reenclencher le demarreur.)
- Relachez la cle de contact aussitot que le moteur est en marche.
- Verifiez l'absence de messages d'alarme/de panne du moteur.

***IMPORTANT** : laissez le moteur tourner pendant une minute au ralenti a vide avant de conduire, afin d'assurer un graissage adequat des roulements du turbocompresseur.*

84475755 **01/12**
Imprimant premièrement

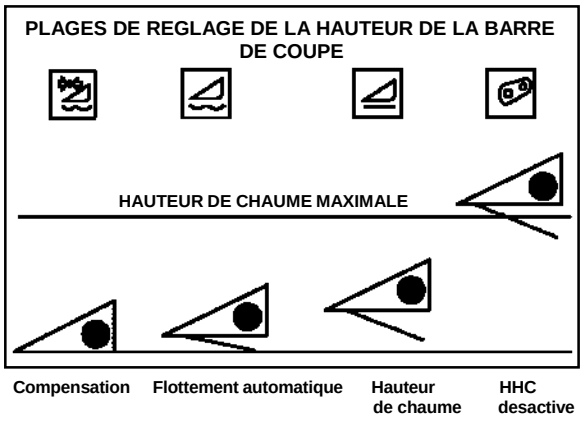

Commutateurs de commande de hauteur de la barre de coupe

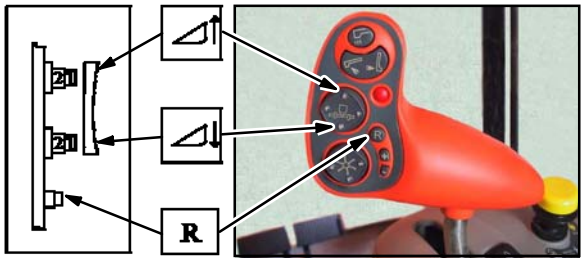

Il existe deux vitesses de relevage et d'abaissement de la barre de coupe. Si vous appuyez sur la commande de relevage/abaissement jusqu'au premier clic (vitesse lente) et que vous continuez jusqu'au 2e clic, la barre de coupe passe alors en haute vitesse et le mode de commande de hauteur de la barre de coupe (HCC) automatique est desactive.

Lorsqu'un mode automatique est active, vous pouvez modifier temporairement la hauteur de la barre de coupe en appuyant sur la commande de relevage/abaissement jusqu'au premier clic.

Appuyez sur le bouton de reprise « R » et relachez-le pour activer un mode automatique lorsque le convoyeur et le batteur sont engages ou pour faire revenir la barre de coupe a la hauteur predefinie si un mode automatique est deja active. Appuyez deux fois sur le bouton « R » pour relever la barre de coupe au-dela de la hauteur de chaume maximale.

Lorsqu'un mode automatique est active, si vous appuyez pendant au moins 2 secondes sur le bouton « R », la position en cours de la barre de coupe est enregistree et confirmee par un signal sonore.

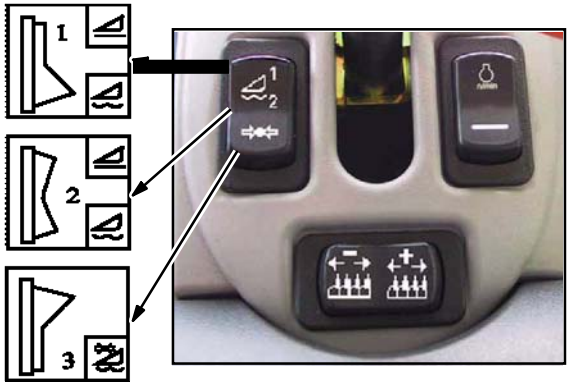

Le bouton de memoire comporte trois positions :

- 1 et 2 correspondent a des hauteurs de chaume ou de flottement automatique de la barre de coupe enregistrees en memoire
- 3 correspond a un reglage de compensation enregistre en memoire

L'operateur peut, lorsqu'il travaille avec un mode de hauteur de barre de coupe automatique, basculer entre ces differentes positions a tout moment.

Marche arriere de la moissonneuse-batteuse I barre de coupe Mode automatique

En mode automatique, si vous passez la poignee multifonction en marche arriere, *la barre de coupe se releve* au-dela de la hauteur de chaume maximale.

Relevage de la barre de coupe au maximum de la course du verin

Relevez la barre de coupe au maximum. Relachez la commande de relevage de la barre de coupe. Appuyez sur la commande de relevage de la barre de coupe jusqu'au 2e clic et maintenez-la enfoncee pendant au moins une seconde.

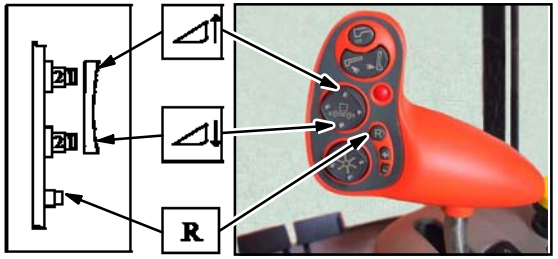

Correction de la largeur de la barre de coupe

Si pour une tache donnee vous n'utilisez pas toute la largeur de la barre de coupe le compteur de zone devra alors etre corrige.

Exercez une pression vers la gauche de la commande de correction de la largeur de la barre de coupe pour reduire la largeur de la barre de coupe d'un metre. Pour augmenter la largeur de la barre de coupe d'un metre exercez une pression vers la droite (jusqu'a atteindre la largeur totale de la barre de coupe selectionnee).

Sur un cueilleur de mais, chaque pression correspond a une rangee.

Si l'option « Work Width Reset » (Reinitialisation de la largeur de travail) est definie sur Auto dans la configuration de la barre de coupe, la largeur de barre de coupe revient alors automatiquement au maximum lorsque la barre de coupe est relevee au-dela de la hauteur de chaume maximale.